

01-370-1510-0

September 2008

September 2008

DE20080314



**Anleitung: Hard Part Zündschloss  
KTM690 EXC**

**Installation Instruction: Hard Part  
Ignition Lock KTM 690Enduro**

Lieferumfang:

Contents:

- 1 x Hard Part
- 2 x Linsenkopfschraube M6x14 V2A
- 2 x Linsenkopfschraube M5x12 V2A
- 1 x Spiralschlauch 100mm

- 1 x Hard Part
- 2 x Screw dome head M6x14 Stainless
- 2 x Screw dome head M5x12 Stainless
- 1 x Protective spiral tubing 100mm

1




**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Attention: important tips, explanations**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen! Achten Sie nach der Montage unbedingt auf die korrekte Anordnung der beiden Gaszüge. Die Gaszüge müssen auch bei Volleinschlag freigängig bleiben!**

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary! Make sure both throttle cables are properly aligned after the installation! Make sure cables do not pull with full handlebar lock.**

2

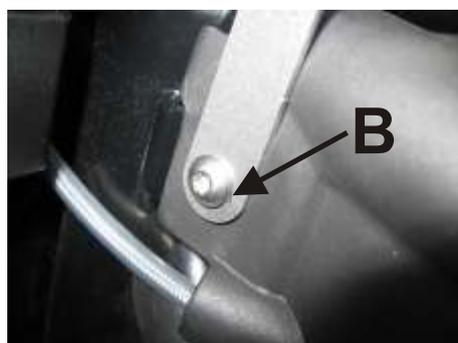

**Montage**

**Assembly**

1. Entfernen Sie die beiden seitlichen Schrauben der Steuerkopfblende

1. Remove screw on both sides of the steering head cover.

2. Sitzbank abnehmen und die Schrauben der Rastplatte vorne entfernen.

2. Remove the seat and the front screws of the latch plate.

3. Hard Part wie in Bild 1/2 auflegen und verschrauben mit:

3. Set the Hard Part as shown in photos 1 + 2 as secure with:

A) 2 x Linsenkopfschraube M6x14 V2A

A) 2 x Screw dome head M6x14

B) 2 x Linsenkopfschraube M5x12 V2A

B) 2 x Screw dome head M5x12

3



4. Spiralschlauch (C) halbieren und die beiden Hälften wie in Bild 3 um die beiden Gaszüge wickeln! Unbedingt die korrekte Anordnung der Gaszüge bei Volleinschlag prüfen! Die Gaszüge müssen auch bei Volleinschlag freigängig sein!

4. Cut the protective spiral tubing (C) in half and wind it around both throttle cables as shown in photo 3. Carefully check that throttle cables can move freely and are properly aligned - make sure full left and right steering turns do not interfere with throttle!

5. Sitzbank wieder montieren

5. Reinstall seat.